



SCHEMA D'INSTALLATION SYSTÈME UHF-RFID

CONNECTIQUES

- H155 (50 Ω)
- RS485
- RCA ou BNC Cable
- RS232
- RJ45
- Câble Data

L'UTILISATION DU SYSTÈME RFID-UHF AVEC LE LOGICIEL ELITEV3 PEUT SE FAIRE DE 3 MANIÈRES :

1 - DIRECTE


CONNECTEZ LA RFIDBOX EN
RS232 DIRECTEMENT SUR LE PC DE
CHRONOMÉTRAGE (BASE DE TEMPS PC)

2 - AVEC UN CP540 OU CP545.

CONNECTEZ LA RFID BOX EN **RS232** SUR
LE CHRONOPRINTER, PUIS RELIEZ LE
CHRONOPRINTER AU PC EN **RJ45**. (BASE
DE TEMPS CHRONOPRINTER)

3 - AVEC UN DÉCODEUR PROTIME

ELITE, EN CONNECTANT LA **RFIDBOX**
AVEC LE DÉCODEUR VIA LA **DB15**, PUIS EN
RELIANT EN **RJ45** LE DÉCODEUR AU PC.
(BASE DE TEMPS DÉCODEUR)

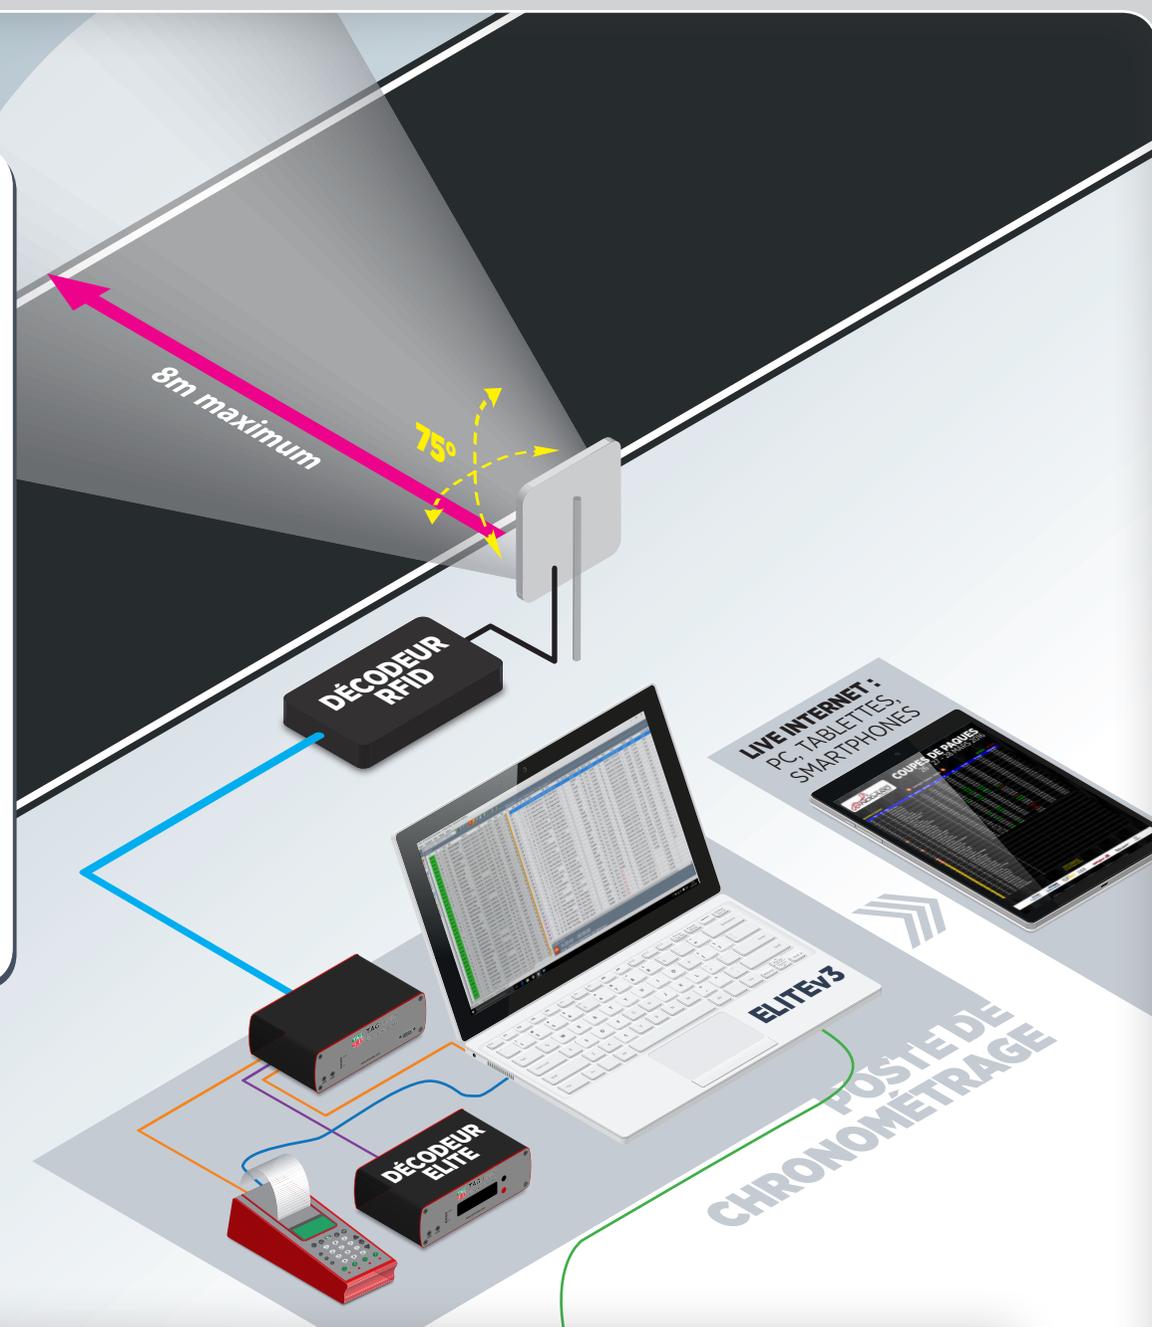

Diffusion des informations de course sur TV : Classements et Tracking



RFID