



APPAREILS DE CHRONOMÉTRAGE ITS CHRONO

COMMENT CONNECTER UN PC À UN APPAREIL DE CHRONOMÉTRAGE ITS CHRONO

IMPORTANT

POUR DIALOGUER AVEC UN APPAREIL DE CHRONOMÉTRAGE ITS CHRONO, LE PC RELIÉ DOIT AVOIR UNE ADRESSE IP FIXE PERMETTANT LE DIALOGUE AVEC LE DÉCODEUR.

TOUT APPAREIL DE CHRONOMÉTRAGE ITS CHRONO A COMME ADRESSE IP PAR DÉFAUT

192.168.000.101


ET COMME PORT LOCAL ET PORT DISTANT

2101

ATTENTION

LE PARAMÉTRAGE WINDOWS CI-APRÈS NE FONCTIONNE UNIQUEMENT QUE SI VOUS ÊTES EN RÉSEAU LOCAL SIMPLE SANS ROUTEUR.

SI VOTRE PC EST SUR UN RÉSEAU LOCAL AVEC ROUTEUR, IL VOUS FAUDRA CHANGER L'ADRESSE IP DE VOTRE APPAREIL.

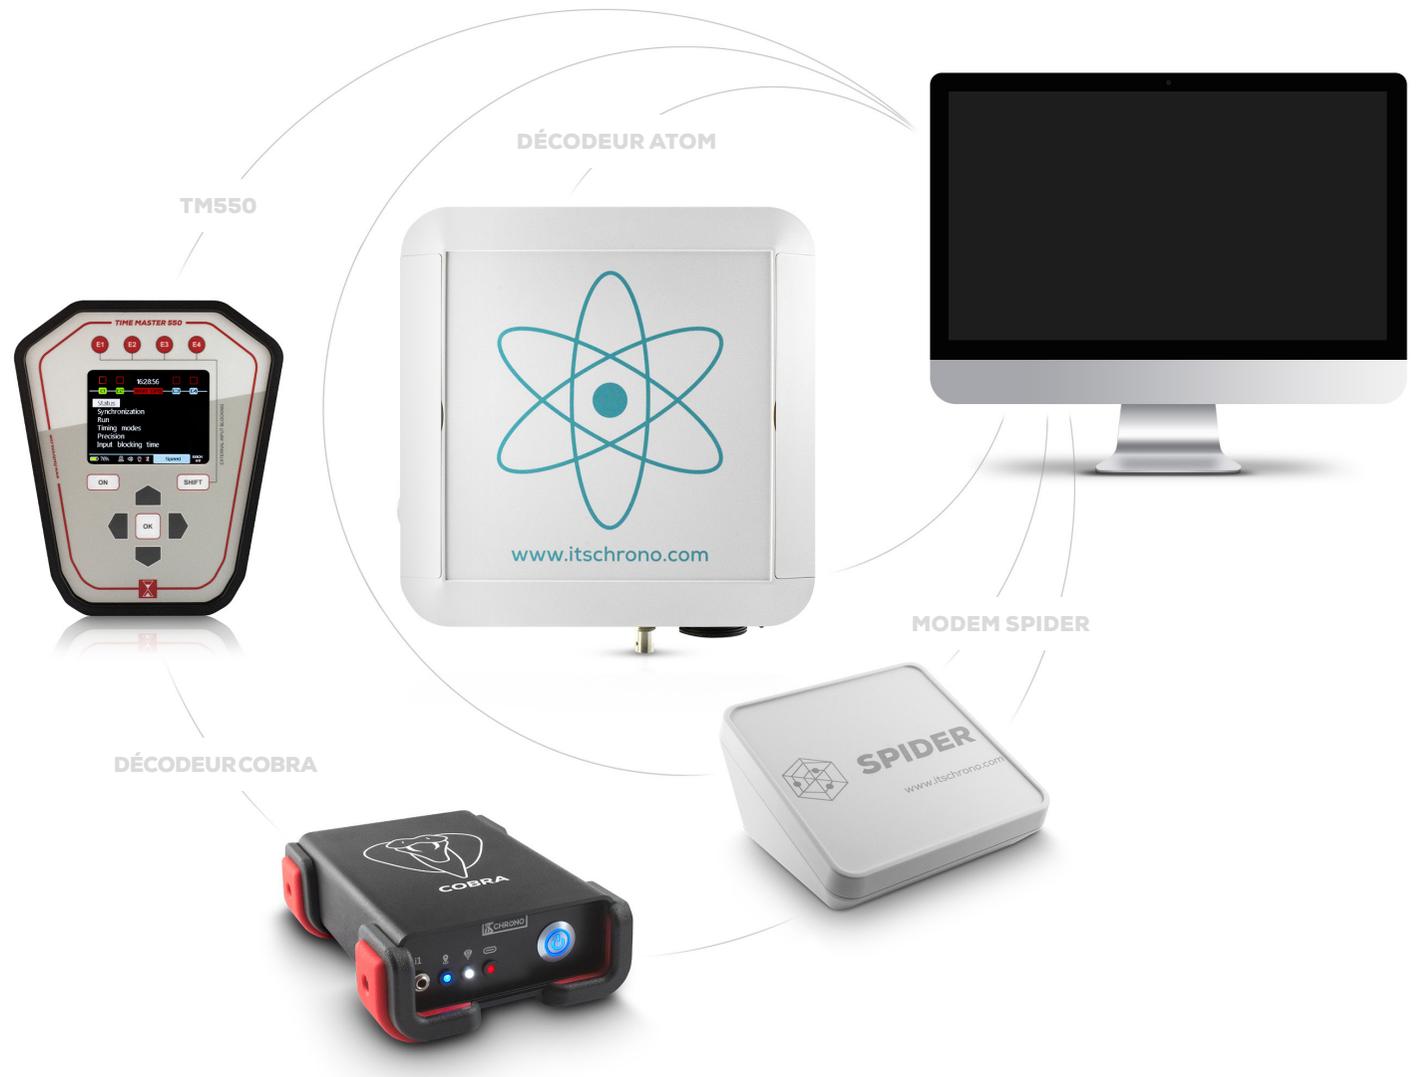



APPAREILS DE CHRONOMÉTRAGE ITS CHRONO

COMMENT CONNECTER UN PC À UN APPAREIL DE CHRONOMÉTRAGE ITS CHRONO


IMPORTANT

L'ADRESSE IP DU PC DOIT ÊTRE IDENTIQUE À CELLE DE L'APPAREIL POUR LES 3 PREMIERS GROUPES DE CHIFFRES : **192.168.000**

SEUL LE DERNIER GROUPE DE CHIFFRES DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE DIFFÉRENT (10 POUR L'APPAREIL ET 9 POUR LE PC PAR EXEMPLE)

LE MASQUE DE SOUS-RÉSEAU DOIT ÊTRE **255.255.255.0**


LA PASSERELLE PAR DÉFAUT N'EST PAS OBLIGATOIRE

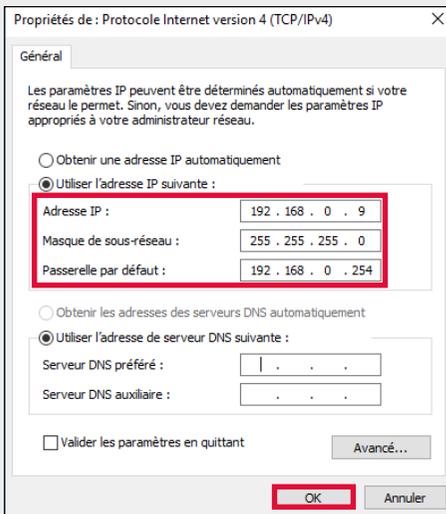



LE PC EST DÉSORMAIS PRÊT À COMMUNIQUER AVEC L'APPAREIL

PARAMÈTRES WINDOWS


Allez dans l'explorateur Windows de votre PC, faites un clic droit sur le dossier **RÉSEAU** puis choisir l'onglet **PROPRIÉTÉS**.

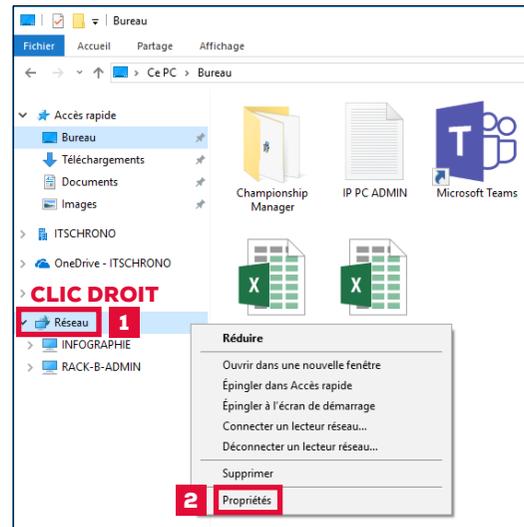

Sélectionnez **MODIFIER LES PARAMÈTRES DE LA CARTE** puis double-cliquez sur **ETHERNET**.

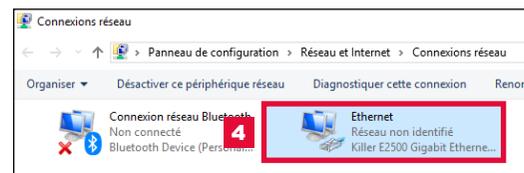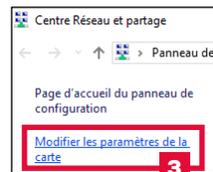


Depuis l'onglet ouvert État de l'Ethernet, sélectionnez **PROPRIÉTÉS**. Sélectionnez **PROPRIÉTÉS DU PROTOCOLE INTERNET VERSION 4 (TCP/ IPV4)**. Validez avec **OK**.

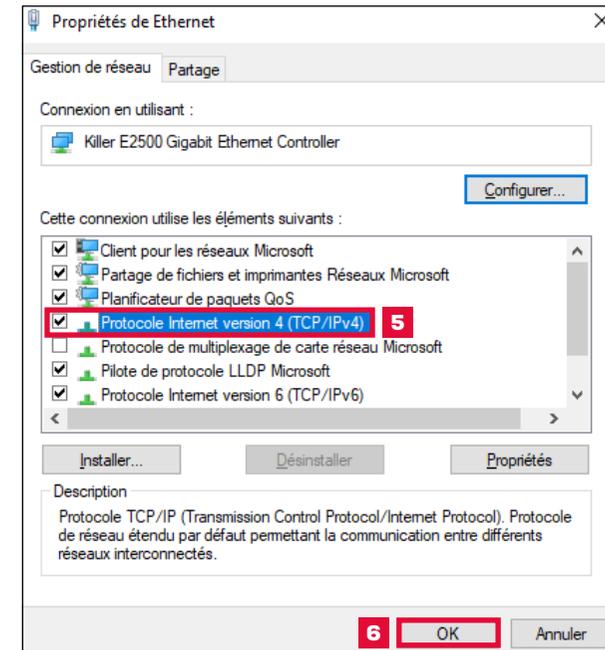

SI LA CONNEXION NE FONCTIONNE PAS

VÉRIFIEZ LE CÂBLAGE. DÉSACTIVEZ LE PARE-FEU WINDOWS ET L'ANTIVIRUS VIA LES PARAMÈTRES WINDOWS DEFENDER.

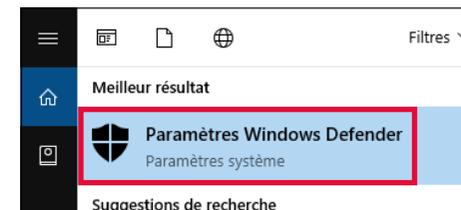



23, rue du Comté de Montbéliard
25660 MONTFAUCON - FRANCE

contact@itschrono.com

+33 (0)3 81 57 52 09

www.itschrono.com

MADE IN FRANCE