


SYSTÈME ATOM • BOUCLE ACTIVE

INSTALLATION SUR PISTE TERRE

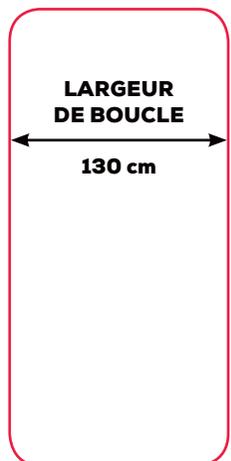

LARGEUR DE BOUCLE

130 cm

FIL DE BOUCLE

Câble 1 conducteur
0,75 mm² minimum
Longueur mini : 8 mètres
Risque d'endommager le boîtier de boucle (surchauffe)

CONNECTIQUES

Soudures pour les installations permanentes
Fiches bananes pour les installations itinérantes


FILS DE BOUCLE

BOÎTIER DE BOUCLE

LED fixe rouge
-> alimentation OK


ALIMENTATION

Prise secteur 12V
ou valise autonome

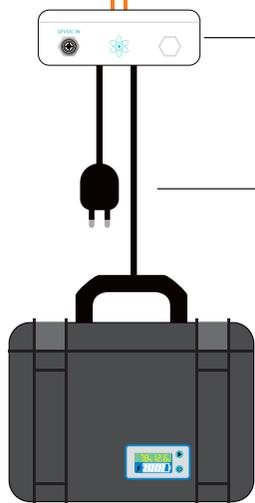

IMPORTANT

- Sur les pistes avec sauts (motocross), toujours placer la boucle à l'appel du saut.
- Les 2 fils de boucle ne doivent jamais rentrer dans le poste de chronométrage.
- Le boîtier de boucle doit toujours être en bordure de piste.
- La largeur de la piste d'arrivée ne doit jamais dépasser 12 m.
- Aucun fil (électrique, sono, téléphone) ne doit passer à moins de 3 m des fils de boucle.
- Profondeur d'installation des fils de boucle dans la piste : 40 cm.

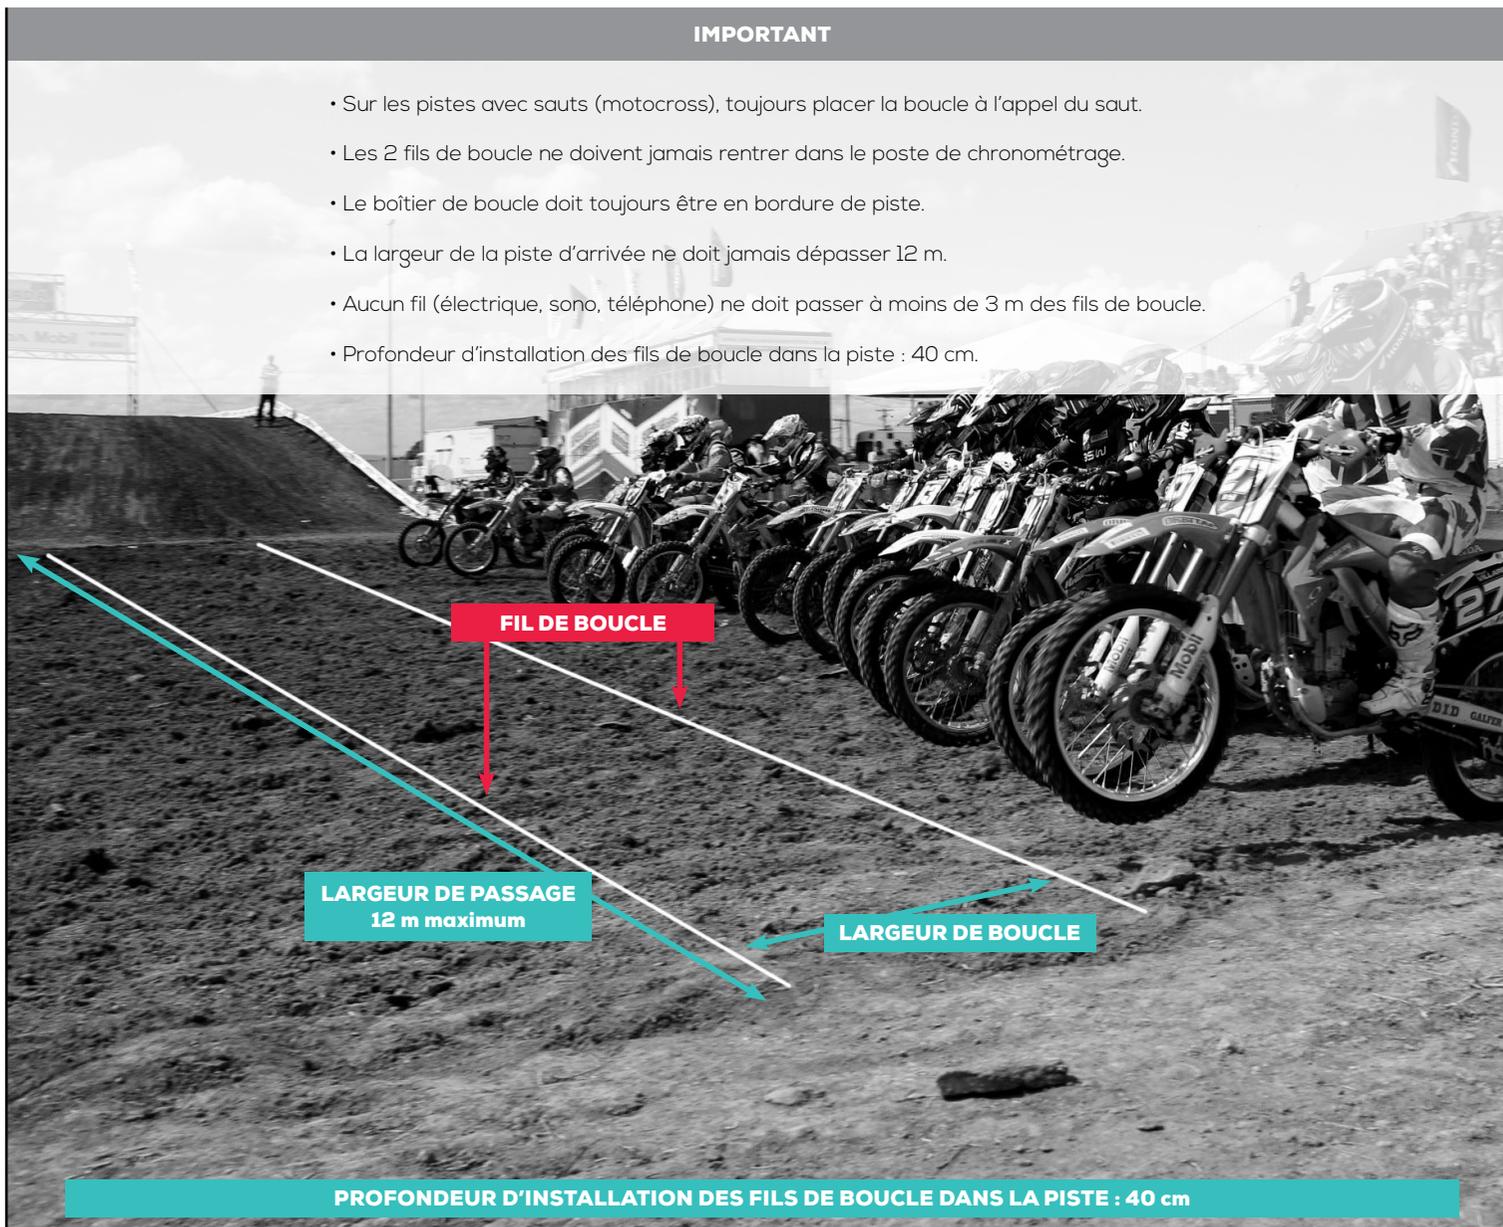

LARGEUR DE PASSAGE
12 m maximum

LARGEUR DE BOUCLE

PROFONDEUR D'INSTALLATION DES FILS DE BOUCLE DANS LA PISTE : 40 cm

